


# Montage Solarventi PW60

## Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly  
 DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage  
 DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

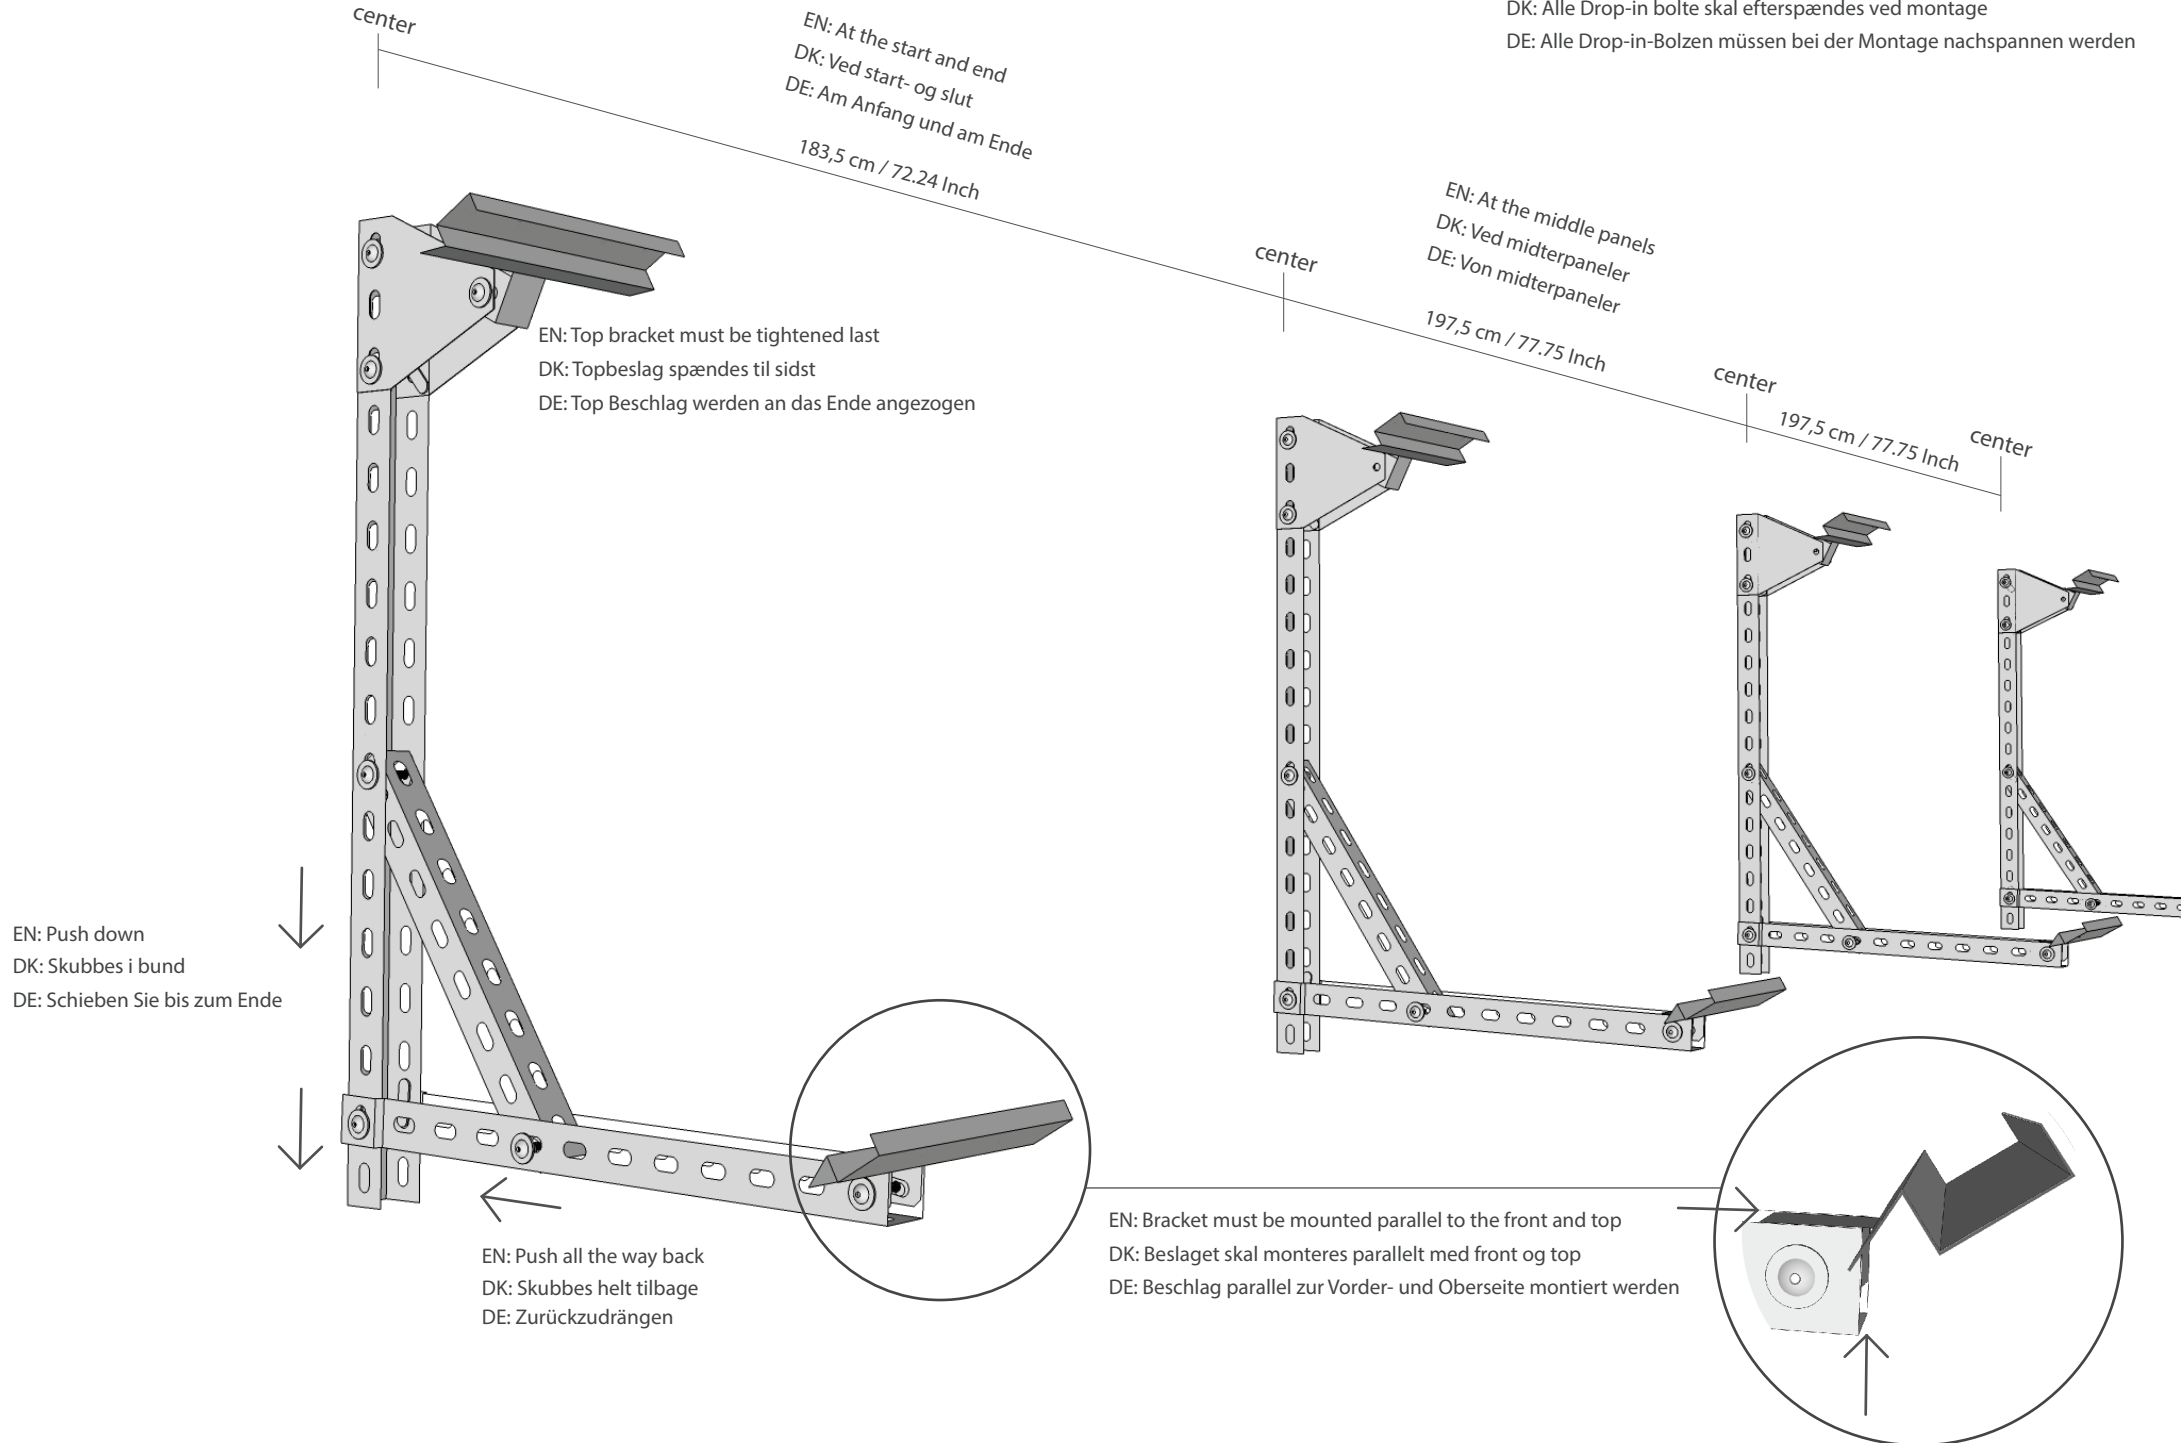

# Montage Solarventi PW60

## Important / Vigtigt / Wichtig !

- EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly
- DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage
- DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

